



DYNEK® Self Adhesive

**Membrana Impermeabilizante
Autoadhesiva**

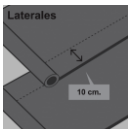

WWW.DYNAL.CL

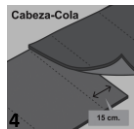

Instrucciones de Instalación **Membrana Autoadhesiva**

1. Limpie y seque la superficie. Aplique con brocha o rodillo un imprimante asfáltico y deje secar (24 hrs.).
2. Mida el sector a aplicar la membrana y corte el material según se requiera.
3. Pegue la membrana desde la parte más alta hacia abajo, removiendo el film protector del adhesivo y presionándola sobre la superficie
4. Realizar traslapes laterales de mín. 10 cm. y uniones cabeza-cola de mín. 15 cm.

